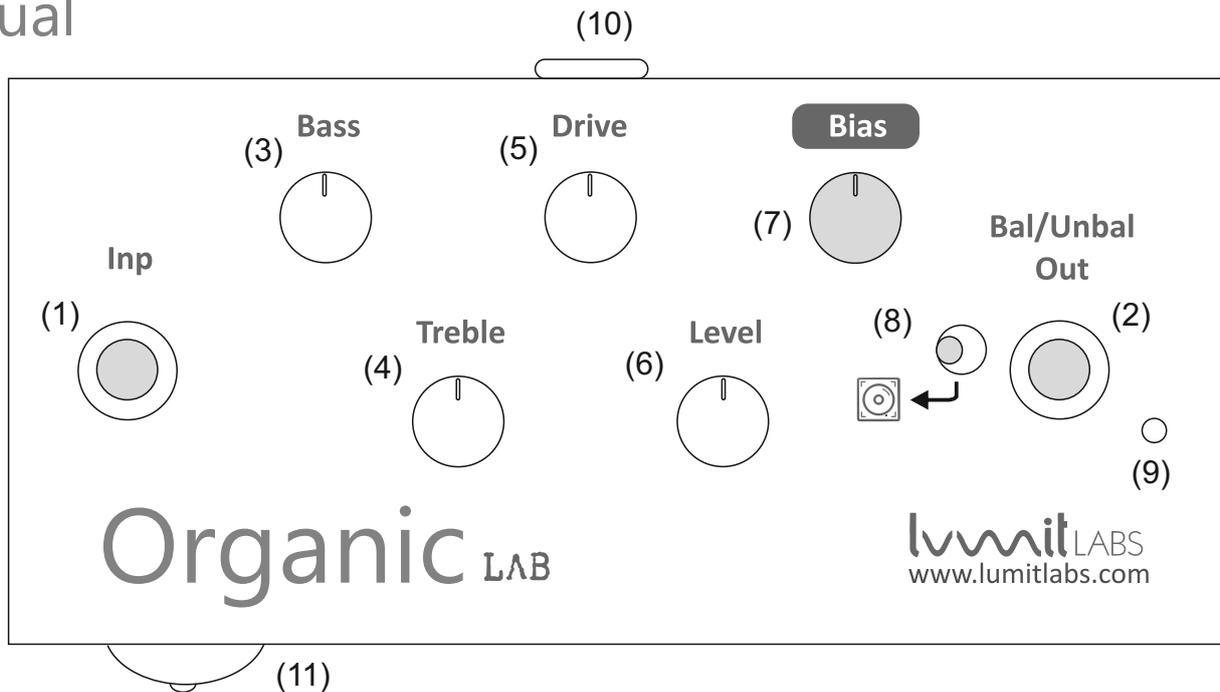


Manual

**Funciones:**

(1) Entrada de instrumento.

(2) Salida: dependiendo del conector que se utilice la salida se comporta como balanceada o desbalanceada. La salida balanceada se logra utilizando un conector TRS de 6.3mm que puede ir a XLR directo a consola. Permitiendo minimizar el ruido entre conexiones. Mientras que la desbalanceada se logra al conectarse el típico conector TR, para conectar tanto a placa de audio o a entradas de amplificador de guitarra, return de Fx, potencia, bafles potenciados, etc.

(3) Control de graves.

(4) Control de agudos.

(5) Control de ganancia.

(6) Control de nivel de salida del pre amplificador. Este control tiene un nivel amplio para permitir los rangos necesarios de salida dependiendo a donde se conecte. Ej. Entrada de amplificador, entrada de return de FX, entrada de consola, entrada de potencia, etc...

(7) Este control permite modificar el voltaje de alimentación de los triodos 12AX7 llevandolo entre 200VDC a 320VDC. Esto permite conseguir diferentes cualidades sonoras de dicha válvula, ya que permite modificar la zona de amplificación desde zonas más lineales a más alineales. Girando hacia la izquierda el sonido tiende a ser más comprimido y con mayor ganancia, mientras que si se gira hacia la derecha se tiende a obtener sonidos mas cristalinos y de con menor ganancia.

(8) Simulador de Gabinete. Esta llave permite activar el simulador de gabinete: esto es equivalente a conectar un amplificador a una caja de tamaño de combo con un parlante de 12" Eminence Gb128. Esto permite tanto grabar directamente conectando a una placa de sonido, como también utilizar un amplificador con potencia plana y parlantes de rango completo. Convirtiendo al Organic Lab en un amplificador de 0 Watt.

(9) LED indicador de encendido.

(10) Conector de alimentación. 12VDC @ 400mA. La fuente de alimentación se incluye con la entrega del Organic Lab.

(11) Doble triodo 12AX7

Garantía:

El presente producto posee garantía de 12 meses por defectos de fabricación.

Precauciones:

La garantía se pierde si Organic Lab es desarmado durante el período de 12 meses a partir de su compra.

Las válvulas, similar a las cuerdas del instrumento, se degradan con su uso. Por lo cual es recomendable cambiarla si se nota que empiezan a perderse los graves y comienza a haber ruido no habitual. En caso de recambio de la válvula, se recomienda asistir a un profesional experto, para prevenir daños en el equipo y personas que lo manipulen.